

# アルティナ


RP-201 RP-202 RP-401 RP-402（展示パネル）  
RP-501W RP-502W（ホワイトボード）  
RP-501S RP-502S（ホワイトボード / 映写ボード）

## 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、アルティナをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
なお、この取扱説明書は大切に保存してください。

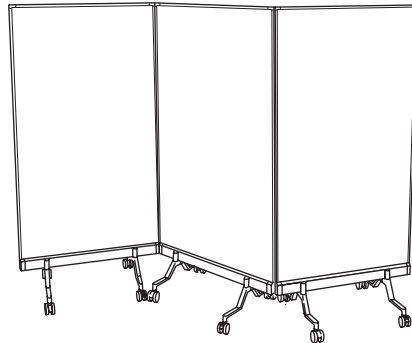

### も く じ

● 安全上のご注意 .....	1
● 使用上のご注意 .....	2
● お手入れ方法 .....	2
● 保証について .....	3
● 廃棄について .....	3
● その他 .....	3
● 各部のなまえ .....	4
● 仕様 .....	4
● 組立方法 .....	5・6
● 展開方法、収納 .....	7

## 安全上のご注意

### 安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。



#### 警告

この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷などを負う可能性があります。



#### 注意

この注意事項を守らなければ、傷害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。



#### 警告

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



#### 注意

- パネル・ボードの上には絶対に乗らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- パネル・ボードには絶対によりかからないでください。倒れてケガをすることがあります。
- パネル・ボードには物をたてかけないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 本体を 13 度以上傾けないでください。転倒してケガをしたり破損することがあります。
- 設置する時は水平な床面でキャスターのストッパーをロックしてください。本体が動いてケガをすることがあります。
- 移動する時はキャスターのストッパーを解除してください。転倒してケガをしたり破損することがあります。
- 移動する時は必ず長手方向に行ってください。転倒してケガをすることがあります。
- 移動する時は床面に段差や上部に障害物がないか確認してください。当たってケガをしたり破損することがあります。



- キャスターなどには寿命があります。部品交換の際には販売店にご相談ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。故障や事故の原因となります。
- もし、ボルトの緩みによるガタツキが生じたときは、すぐに増し締めをしてください。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 商品の分解・改造はしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 商品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤使用や事故を防止するために必要です。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。故障や破損事故の原因になります。
- この商品を第三者に貸す時は、取扱い方法を十分に説明してください。

## — 使用上のご注意 —

- 屋外や水のかかる場所での使用はしないでください。変色や変形することがあります。
- 直射日光や火気のそばでの使用はしないでください。変色や変形することがあります。

### 展示パネル

- サインペン、ボールペン、マーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に書いたりしないでください。
- パネル上で接着剤等の使用はしないでください。

### ホワイトボード / 映写ボード

- 油性マーカー、ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ホワイトボードに記入の際は、必ずホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- 画鋸、釘、ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能ですので、使用しないでください。
- ボード上でのテープ、接着剤等の使用は避けてください。

## お手入れ方法

### 1. 共通項目

- ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯、等での清掃は絶対にしないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。
- パネル面の汚れは、強く絞った濡れた布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10 倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落した後、洗剤が残らないよう、強く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

### 2. ホワイトボード

- イレーザは、こまめに清掃して常に汚れを落しておいてください。また著しく汚れたら、水洗いし十分に乾燥させてから使用してください。

### 3. 映写ボード

- 通常のホワイトボードに比べると消去性に劣りますが、ホワイトボード専用マーカーでの筆記も可能です。消え難くなった場合は、10 倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落とした後、洗剤が残らないよう、固く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

## 保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保証期間をご参照の上、お買上げの販売店までご連絡ください。

### ● 保証期間

お買上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1 年 保 証	外 観 ・ 表 面 仕 上 げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2 年 保 証	機 構 部 ・ 可 動 部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障
3 年 保 証	構 造 体	強度・構造体に係わる破損

### ● 保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

- ① 火災・天災による故障及び破損。
- ② 改造または、誤った修理による故障及び破損。
- ③ ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。

### ● 保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

## 廃棄について

### ● 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

JOIFA 登録番号

**JOIFA 312**

この番号は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL 問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

## その他

- この製品を譲渡、又は貸し出しされる場合はこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 修理・その他ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記のお問い合わせまでご連絡ください。

PL- 198 (049591)

## お問い合わせ先

商品に対するお問い合わせは、下記の最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。

PL 対策室 ☎ 03 - 5440 - 2410

**日学株式会社**

札幌営業所 ☎ 011 - 773 - 8553  
仙台支店 ☎ 022 - 259 - 5557  
埼玉営業所 ☎ 048 - 525 - 2227  
東京支店 ☎ 03 - 5440 - 2400  
静岡営業所 ☎ 054 - 644 - 1335

名古屋営業所 ☎ 052 - 353 - 1722  
金沢営業所 ☎ 076 - 240 - 8801  
大阪支店 ☎ 06 - 6329 - 0546  
福岡営業所 ☎ 092 - 953 - 1415

移転等により変更になる場合があります。

## 各部のなまえ

③ フィッティングパーツ

① パネル / ボード

② 脚（キャスター付）

④ 六角穴付ボルト


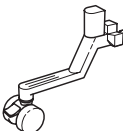
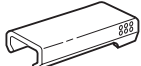

## 仕 様

パネル / ボード	外形寸法 (W × H × D) mm	質量 kg	品 番
両面展示パネル e コルックス（ライトグレー）	880 × 1800 × 476 (パネル寸法：880 × 1600 × 45)	16	RP - 201
	880 × 1600 × 476 (パネル寸法：880 × 1400 × 45)	15	RP - 202
両面展示パネル e コルックス（アイボリー）	880 × 1800 × 476 (パネル寸法：880 × 1600 × 45)	16	RP - 401
	880 × 1600 × 476 (パネル寸法：880 × 1400 × 45)	15	RP - 402
ホワイトボード	880 × 1800 × 476 (パネル寸法：880 × 1600 × 45)	16	RP - 501W
ホワイトボード	880 × 1600 × 476 (パネル寸法：880 × 1400 × 45)	15	RP - 502W
ホワイトボード / 映写ボード	880 × 1800 × 476 (パネル寸法：880 × 1600 × 45)	16.5	RP - 501S
ホワイトボード / 映写ボード	880 × 1600 × 476 (パネル寸法：880 × 1400 × 45)	15.5	RP - 502S


## 組立方法

### <部品明細>



● ここに書かれている部品がすべて揃っているか必ず確認してください。

部 品	数 量
① パネル / ボード 	1 台
② 脚 	4 脚
③ フィッティングパーツ  (パネルに取付済)	1 個
④ 六角穴付ボルト 	4 本

### ■ 付属品

名 称	数 量
六角レンチ 	1 本

### ■ オプションパーツ (別売)

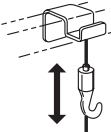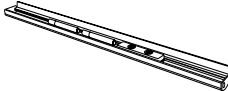
名 称		品 番
ワイヤーフック (2 個 1 セット) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 掲示物の高さが自由に調節できる便利なワイヤーフックです。</li> <li>● 耐荷重：5kg (フック 1 個当たり)</li> <li>● 展示パネル仕様専用 (RP-201, 202, 401, 402 で使用可)</li> </ul> <p>※ 注意：ホワイトボード仕様でご使用になりますと傷の原因になりますので使用しないでください。</p>	WH - 01
ペントレイ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホワイトボード仕様専用。</li> <li>(RP-501W, 502W, 501S, 502S で使用可)</li> <li>● 開閉式で、専用イレーザとマーカー (赤・黒) が付属品です。</li> </ul>	MLP - 20

## ＜組立方法＞

- 組立上のご注意をよくお読みのうえ、正しく組立ててください。


### 1) ストッパー付キャスターの取付け位置

脚部のストッパー付キャスターは左右の脚で前後方向（互い違い）になるように組立ててください。

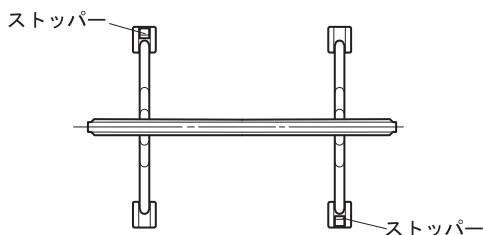

### 2) 脚の取付け


床にダンボール等の緩衝材を敷き、パネル(Ⅱ)を横にして置きます。次にパネル下側の取付部に脚(Ⅳ)を六角穴付ボルト(Ⅲ)で固定してください。

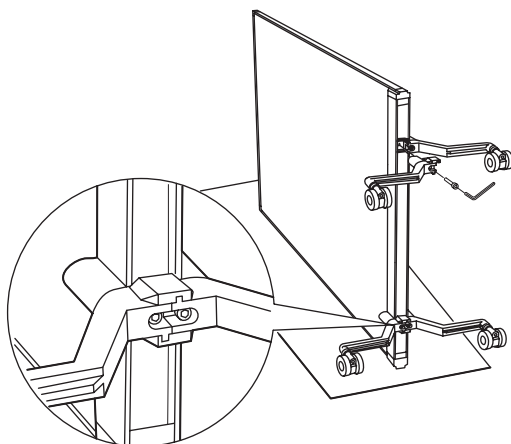


### 3) キャスターのストッパーのロックと解除

脚の取付けが完了したらパネルを立て、所定の位置に設置後、キャスターのストッパーを必ずロックしてください。

※ 移動又は収納の際は、キャスターのストッパーを解除してから移動してください。

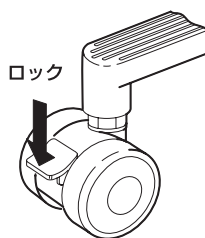

●フリー状態

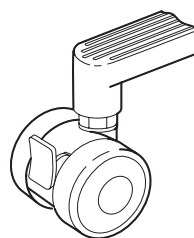

●ロック状態



## 組立上のご注意

- 組立てる時は、手袋等で手を保護してください。
- 脚部の組立ては、2人で行ってください。

## 展開方法


### ■ 直列の場合

フィッティングパーツ(※) をスライドして、  
パネル上部をそろえて並べてください。

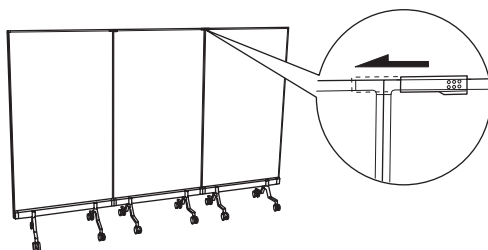


※ 注意：移動する時はフィッティングパーツを元の位置へ戻してください。


### ■ 角度をつける場合

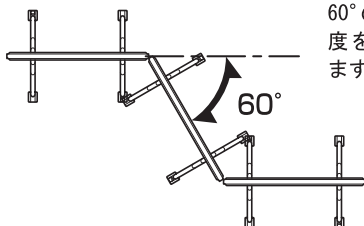


60°の範囲内で自由な角  
度をつけた展開ができ  
ます。

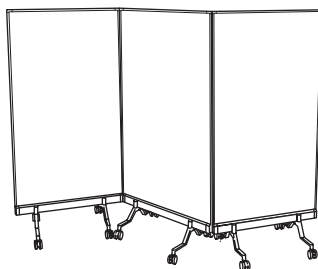

### ■ 直角 (90°) の場合

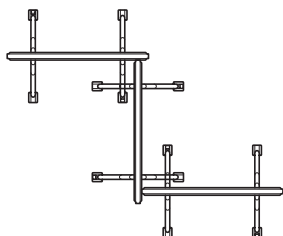

脚部を交差させる。

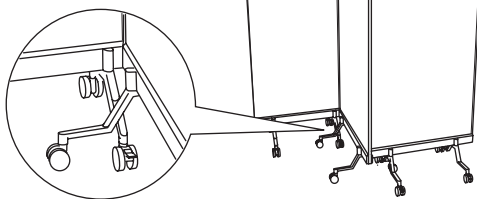

## 収納方法

